

วิทยุสื่อสาร ICOM ตามมาตรฐานยุโรปกรณทหารอเมริกัน

พลังเสียงดังถึง 750 มิลลิวัตต์ !!

ดังที่สุดเท่าที่ Icom เคยผลิต

เครื่องรุ่น IC-80FX ลำโพงขนาดใหญ่ 36 มม. ซึ่งทำให้เสียงดังขึ้นเป็น 2 เท่า ให้พลังเสียงดังฟังชัด ถึง 750 มิลลิวัตต์* ฟังได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่มีเสียงรบกวน

*ลำโพงในเครื่อง

โครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810 และ IP54

สามารถป้องกันฝุ่นและทนน้ำตามมาตรฐาน IP54 ช่วยให้วางใจได้เมื่อนำออกไปใช้งานนอกอาคาร และเครื่องรุ่น IC-80FX ยังได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810 ถึง 11 รายการ

CTCSS/DTCS ในตัว

Tone ชนิด CTCSS และ DTCS ใช้เพื่อการสื่อสารในกลุ่ม เป็นการสแตนด์บายเงียบในขณะที่กลุ่มอื่นสนทนาในช่องความถี่เดียวกัน มีเสียงบีบแจนเมื่อได้รับ Tone/Code ที่ตรงกัน และสามารถใช้ Tone scan ทหารหัส Tone ที่ใช้สำหรับการติดต่อของกลุ่ม

ฟังก์ชัน VOX ในตัว

เครื่องรุ่น IC-80FX มีฟังก์ชัน VOX (Voice Operated Transmit) ในตัว เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ hands-free โดยใช้ headset และ plug adapter cable และสามารถปรับ VOX gain และ VOX delay time ได้ด้วย

แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน


แบตเตอรี่ Ni-MH รุ่น BP-264 สามารถใช้งานได้มากกว่า 13 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง* และ option แบตเตอรี่ Li-Ion รุ่น BP-265 ที่เบากว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นถึง 18.5 ชั่วโมง* หรือกล่องถ่าน (Battery case) สำหรับบรรจุถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ก็เหมาะกับการสำรองใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

*Tx:Rx:Standby=5:5:90. Power save ON.

สามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันใช้งานได้จากหน้าเครื่อง

ฟังก์ชันอื่น ๆ

- สแกนแบบ Program, memory, skip, priority และ Tone scan
- ฟังก์ชันประหยัดไฟ
- ขั้วต่อสายอากาศชนิด BNC
- โปรแกรมชื่อช่องได้ 5 ตัวอักษร เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
- จอแสดงตัวอักษร/ตัวเลขได้ 5 ตัว
- ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time out timer)
- ส่ง DTMF อัตโนมัติ
- ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แสงหน้าจอ LED

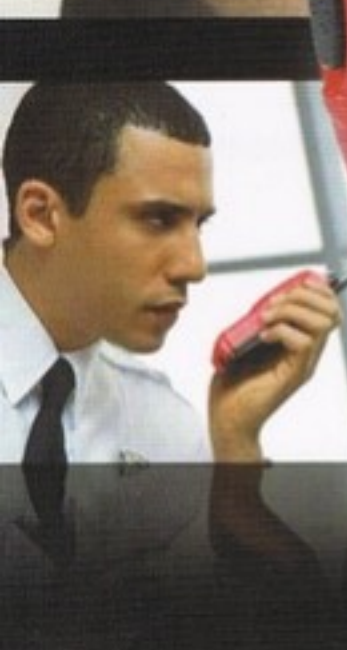

มาตรฐานกันฝุ่นระดับ IP5X



มาตรฐานกันน้ำระดับ IPX4



ทดสอบความทนทานที่ลดลงจากที่สูง 1 ม. 6 นาที

